




JETZT.


Highspeed-Internet für zuhause

Kurzanleitung

zur **Router-Installation** Ihres
Internetzugangs und Ihres Telefonzugangs

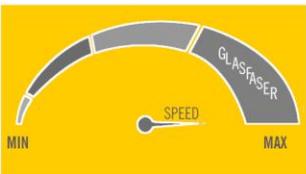

Zweckverband Breitband Altmark
Bahnhofstraße 6
29410 Hansesstadt Salzwedel
www.breitband-altmark.de

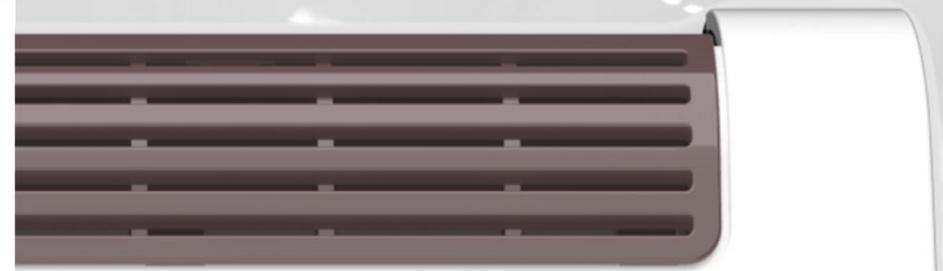

Über den ZBA

Der Zweckverband Breitband Altmark realisiert den Ausbau für Ihr High-Speed-Internet zu Hause in unserer Altmark.



Power/DSL



WLAN



Fon/DECT



Connect/WPS




Info



Internetzugang

- 1 Stecken Sie das Netzkabel in die LAN1-Buchse des Routers und in die LAN1-Buchse des ONT.
- 2 Verbinden Sie den ONT und den Router mit dem Stromnetz.
- 3 Fertig! Ihren Computer können Sie mit einem weiteren Netzkabel über eine der freien LAN-Buchsen oder einfach über WLAN verbinden.

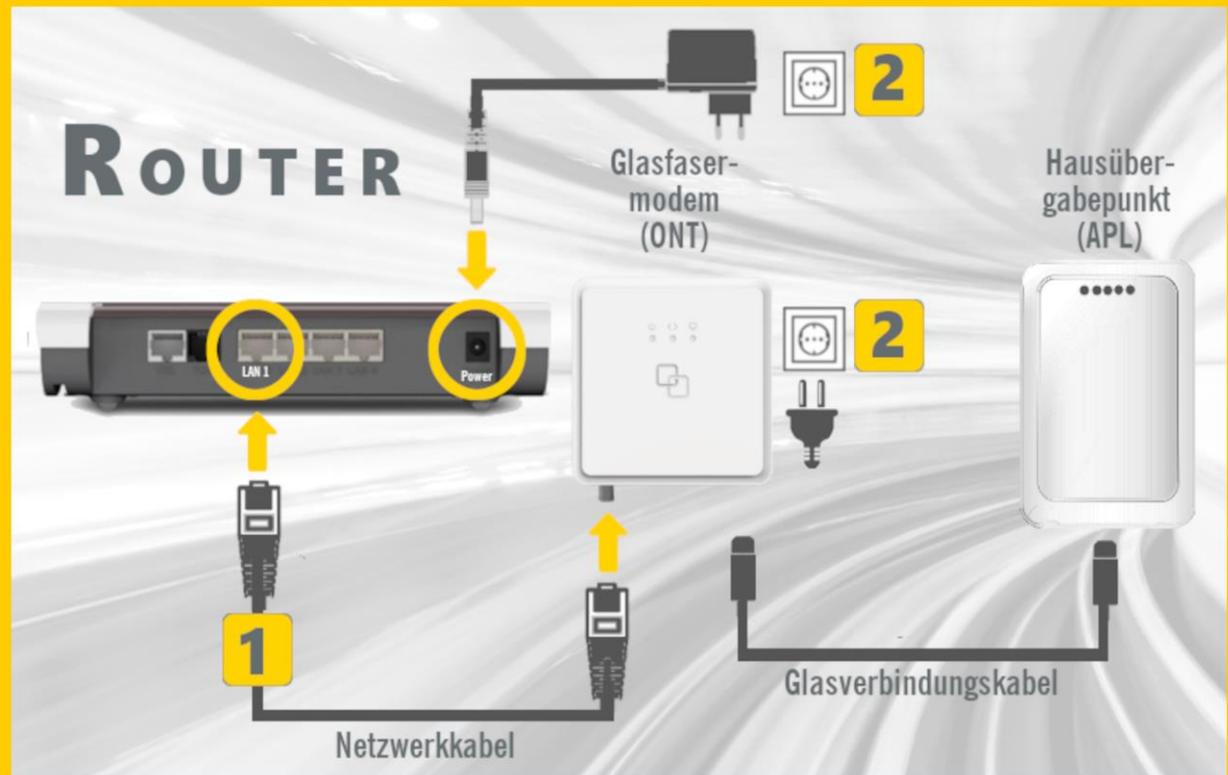

Hinweis zur standardmäßigen Montage

Der durch die Tiefbaufirma vormontierte APL befindet sich grundsätzlich in kürzester Nähe zur Straße. Der ONT wird standardmäßig daneben montiert.

Empfehlung:

Der ONT sollte sich in der Nähe des Routers befinden, sowie in der Nähe von zwei Steckdosen. Sollte das mitgelieferte Glasverbindungskabel (Lichtwellenleiter) vom ONT zum APL aufgrund der Entfernung nicht ausreichen, müsste dieses selbstständig ausgetauscht werden (ggf. bei Ihrem Internetanbieter für den Erwerb eines längeren Kabels nachfragen).